

La solution économique et écologique

Masque barrière en silicone UNS1 réutilisable, à filtre jetable

Conformément à la Note Interministérielle du 29/03/2020 et la Spécification AFNOR S76-001 V1.10 du 28/04/2020

Description

Dans le cadre de la crise sanitaire, les masques Si-Mask™ s'inscrivent dans les initiatives de lutte contre le COVID-19. Ils sont destinés à des Usages Non Sanitaires (UNS) et à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ces masques s'inscrit en complément des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Les masques individuels Si-Mask se déclinent en 2 modèles : une version destinée aux adultes et enfants à partir de 12ans et une autre version destinée uniquement aux enfants dès 4ans.

Caractéristiques



ADULTES

Détails du kit: 1 masque
1 kit porte filtre
1 rondelle bloque filtre
1 jeu de sangles pour tour de tête
1 jeu de sangles pour tour d'oreilles
1 lot de 20 filtres
(disques démaquillants CIEN vendu chez LIDL)
1 notice d'utilisation
1 emballage thermo-soudé réutilisable et hermétique avec fermeture zip pour ranger le masque




ENFANTS

Détails du kit: 1 masque rose ou bleu
1 kit porte filtre
1 jeu de sangles pour tour de tête
1 lot de 20 filtres
(disques démaquillants CIEN vendu chez LIDL)
1 notice d'utilisation
1 emballage thermo-soudé réutilisable et hermétique avec fermeture zip pour ranger le masque

NB: Le masque Si-Mask Kids s'utilise sous la surveillance des parents ou du responsable légal, et uniquement en présence de ce dernier.

Avantages

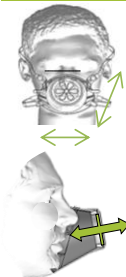

La **souplesse** du silicone permet un ajustement automatique au visage.

Le joint nasal souple et déformable permet un **ajustement optimum**.

Protection bidirectionnelle.
Evite la projection de gouttelette.

Masque réutilisable.
Filtres interchangeable protégéant 4h.
Economique et écologique.



Deux montages possibles sur la version adulte suivant le confort et la fréquence d'utilisation. Vendu avec 20 filtres pouvant ensuite être achetés dans le commerce.

Emballage réutilisable permettant le stockage propre et hermétique du masque.

Silicone grade médical (latex free ...)
Masque lavable (eau savonneuse, gel hydroalcoolique, alcool, eau bouillante)

LE MASQUE SI-MASK™ N'EXONÈRE PAS L'UTILISATEUR DE L'APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES, DES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE ET DES CONSIGNES SANITAIRES MISES EN PLACE.

Performances

Efficacité de filtration	98%	des particules de 3µ	NF EN 14683 (2019)
Respirabilité	13,2	Pa/cm²	
Rapport ICARE Laboratoire n° 04826Y-3A			

Matériaux

Masque, sangles et rondelles
Barrette nasale
Filtres
Emballage

Silicones
Silicone + inox
Coton/Polyester
Polyéthylène

Comment et ou acheter Si-Mask?

A l'unité, pour des particuliers, sur la boutique en ligne www.si-line.eu
Pour plus de 10 pièces, contacter si-mask@sterne-elastomere.com

Ce masque ne répond pas au règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni au règlement UE/2016/425 (masques de type FFP).

RDC ABC-1244-1

19082020